Дополнительные устройства

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tmo@nt-rt.ru || сайт: https://teplocom.nt-rt.ru/

Крышка ПРЭМ с ЖК-дисплеем

Описание товара

ПРЭМ по заказу может оснащаться жидкокристаллическим индикатором. Представление результатов измерений обеспечивается посредством табло - ЖКИ-индикатора, при этом возможна поочередная индикация следующих величин:

Текущий расход, м3/ч;
Суммарный объем с нарастающим итогом, л или м3;
Объемы в прямом и обратном потоках с нарастающим итогом;
Время наработки, мин.

Состав индицируемых параметров и время индикации одного параметра задаются пользователем с помощью ПК (программа Pult01);
Диапазон установки времени индикации составляет от 0,5 до 100 с.; Индикатор имеет встроенный адаптер интерфейса RS232, таким образом, при подключении ПРЭМ к внешним устройствам по интерфейсу RS232 внешний адаптер не требуется;
Разъемы интерфейса RS232 располагаются с обратной стороны индикатора

Модуль питания для ВКТ-9

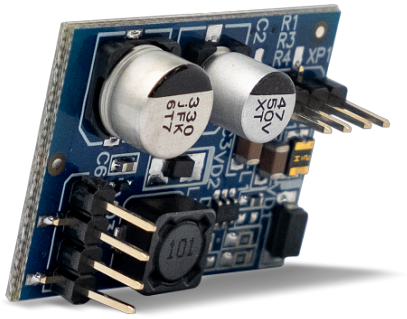

Описание товара

Модуль питания служит для питания вычислителя от внешнего источника 8-30 В. Необходимо применять вычислитель с модулем питания, если предполагается использовать дискретные выходы, применять интерфейсы более пяти часов в месяц, обеспечивать питание преобразователей давления со стороны вычислителя. Вычислитель с модулем питания (отдельно модуль питания) поставляется только по заказу.

Встроенный интерфейс RS-485 ВКТ-7/ ВКГ-3

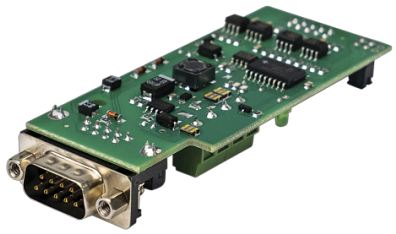

Описание товара

Адаптер позволяет осуществлять обмен информацией с вычислителем как по интерфейсу RS232, так и по интерфейсу RS485. Универсальный адаптер интерфейса RS-485 устанавливается в корпус тепловычислителя ВКТ-7, начиная с аппаратной версии вычислителя не менее 3.1, программной версии не ниже 1.9.

Выходы адаптера имеют гальваническую развязку от вычислителя. Приоритетом обладает интерфейс RS232. Переключение между интерфейсами происходит автоматически при подаче на контакты 7 и 8 разъема DB9M сигнала RTS (сигнал постоянного уровня с напряжением +6,5...12В) от ПК или НП. Тип применяемого интерфейса отображается с помощью светодиодных индикаторов (зеленый (L2) – интерфейс RS485, красный (L3) – интерфейс RS232).

Адаптер при работе по интерфейсу RS485 выполняет следующие функции:

Электрическое согласование интерфейса RS-485;
Расширение диапазона адресов;
Экономия ресурса батареи вычислителя за счет исключения обработки запросов от компьютера к другим приборам, находящимся в сети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартный режим адресации,
число вычислителей, объединяемых в сеть, шт ... . до 240
Расширенный режим адресации,
число вычислителей, объединяемых в сеть, шт ..... до 24 000
Питание интерфейса при токе не менее 50 мА., В 9-18
Длина линий при передаче по RS-485, км ..... до 1,2

Модуль расширения ВКТ-9 (RS-485)

Описание товара

Интерфейс RS-485 служит для передачи данных на внешнее устройство (компьютера, модема и тд). Интерфейс RS-485 поставляется только по заказу для вычислителей ВКТ-9 с модулем питания.

Скорость обмена, бод/с ..... от 1200 до 115200
Количество бит данных 8
Количество стартовых (стоповых) бит ... 1
Контроль чётности ..... нет
Управление потоком ..... нет

Модуль источника питания для ВКТ-7 и ВКГ-3Т

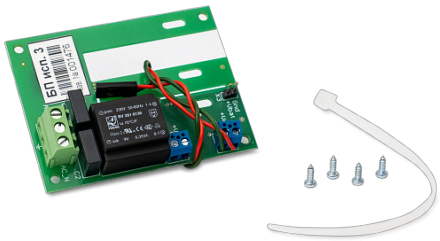

Описание товара

Блок сетевого питания (БП) предназначен для питания вычислителя ВКТ-7 от сети переменного напряжения 220 В.
Плата блока устанавливается в нижней части вычислителя ВКТ–7 и крепится на 3 винта. В случае пропадания сетевого напряжения вычислитель автоматически переключается на резервный источник (литиевая батарея). При переключении на резервный источник потери архивов не происходит.

Диапазон входного напряжения, В ..... 220+10%/–15%
Выходное напряжение, В 3,5
Частота входного напряжения, Гц 48-52
Потребляемая мощность, не более, ВА 2
Ток нагрузки , не более, А 0,1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tmo@nt-rt.ru || сайт: https://teplocom.nt-rt.ru/