

Монтажный комплект

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tmo@nt-rt.ru || сайт: <https://teplocom.nt-rt.ru/>

Монтажный комплект



Описание товара

Монтажный комплект предназначен для монтажа расходомеров ПРЭМ, а также счетчиков воды в системах тепло- и водоснабжения, соединение которых осуществляется с помощью фланцев трубопровода.

Для установки ПРЭМ в трубопровод в зависимости от исполнения (сэндвич, фланец) и условного диаметра Ду используется монтажный комплект МК, изготавливаемый из отдельных элементов (в комплект поставки на ПРЭМ не входят):

Монтажный комплект № 2 – шпильки/болты, гайки, шайбы.

Монтажный комплект № 3 – монтажный комплект №2 + фланцы.

Рfngtsdzdzj

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f -A r bz15
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f -A r bz25
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f r bz 40, 65
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f r bz 20
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f r bz 32
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f r bz 50
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f r bz 80
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f r bz 100
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f -A r bz15, 20, 25
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f -A r bz32,40
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f -A r bz50,65
(11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f -A
r bz80 (11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 2 sz t sz f -A
r bz100 2,5 f t sz r bz150 (11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f r bz
20 (11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f r bz
32 (11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f r bz
50 (11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f r bz
80 (11)


f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f r bz
100 (11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f -A
r bz20 (11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f -A
r bz32 (11)

f tsdzdzj dz 2 tsdzdzj dz dzs- 3 sz t sz f -A
r bz40 (11)

КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДА МОНТАЖНЫЙ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

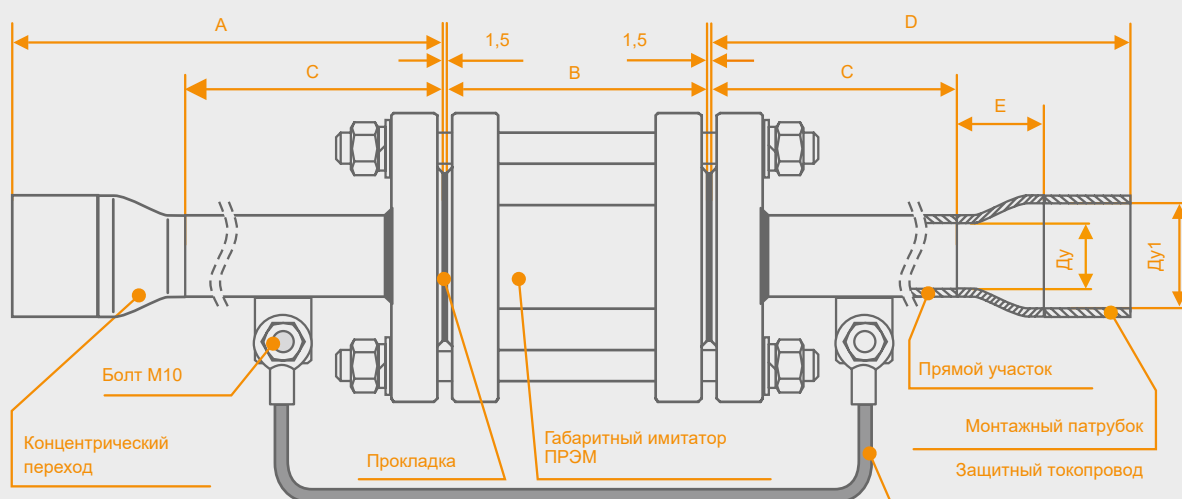

Обозначение	Ду	Ду1	A _{±3} , мм	B _{±0,4} , мм фланец/сэндвич	С, мм	D _{±3} , мм	Е, мм
КМ-15-15	15	15	118	135/-	118	118	-
КМ-15-20		20	230			230	25
КМ-15-25		25	230			230	25
КМ-15-32		32	230			230	30
КМ-20-20	20	20	118	155/115	118	118	-
КМ-20-25		25	230			230	25
КМ-20-32		32	230			230	30
КМ-20-40		40	230			230	30
КМ-20-50		50	230			230	45
КМ-25-25	25	25	118	200/-	118	118	-
КМ-25-32		32	230			230	32
КМ-25-40		40	230			230	40
КМ-20-50		50	230			230	45
КМ-25-50		50	230			230	50
КМ-32-32	32	32	120	200/128	120	120	-
КМ-32-40		40	230			230	30
КМ-32-50		50	230			230	45
КМ-32-65		65	230			230	55
КМ-40-40	40	40	124	200/186	124	124	-
КМ-40-50		50	260			260	60
КМ-40-65		65	260			260	70
КМ-40-80		80	270			270	75
КМ-50-50	50	50	124	200/153	124	124	-
КМ-50-65		65	260			260	70
КМ-50-80		80	260			260	75
КМ-50-100		100	270			270	80
КМ-50-125		125	290			290	100
КМ-65-65	65	65	140	200/186	140	140	-
КМ-65-80		80	270			270	75
КМ-65-100		100	270			270	80
КМ-65-125		125	295			295	100
КМ-65-150		150	290			290	75

Обозначение	Ду	Ду1	A ±3, мм	B ±0,4, мм фланец/сэндвич	C, мм	D ±3, мм	E, мм
КМ-80-80	80	80	185	200/186	185	185	-
КМ-80-100		100	325			325	80
КМ-80-125		125	345			345	101
КМ-80-150		150	375			375	130
КМ-80-200		200	510		300	510	95
КМ-100-100	100	100	228	250/217	228	228	-
КМ-100-125		125	390			390	100
КМ-100-150		150	420			420	130
КМ-100-200		200	450		300	450	95
КМ-100-250		250	495			495	140
КМ-150-150	150	150	480	314/-	480	480	-
КМ-150-200		200	680			680	140
КМ-150-250		250	720			720	180
КМ-150-300		300	680			680	140
КМ-200-200	200	200	435	358/-	435	435	-
КМ-200-250		250	685			685	180
КМ-200-300		300	685			685	180
КМ-200-350		350	725			725	220
КМ-200-400		400	725			725	220
КМ-250-250	250	250	535	400/-	535	535	-
КМ-250-300		300	785			785	180
КМ-250-350		350	825			825	220
КМ-250-400		400	825			825	220
КМ-250-500		500	1220			1220	615
КМ-300-300	300	300	615	438/-	615	615	-
КМ-300-350		350	905			905	220
КМ-300-400		400	905			905	220
КМ-300-500		500	1185			1185	500
КМ-300-600		600	1405			1405	720



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tmo@nt-rt.ru || сайт: <https://teplocom.nt-rt.ru/>